

Bruksanvisning

LED KIT

5m LED strip kit inkl. Strømforsyning
og RF fjernkontroll


RGBW (2700 Kelvin)

Art.nr. 190004




Gratulerer med ditt nye LED stripe sett! Vennligst les bruksanvisningen nøye før montering.

Koblingskjema

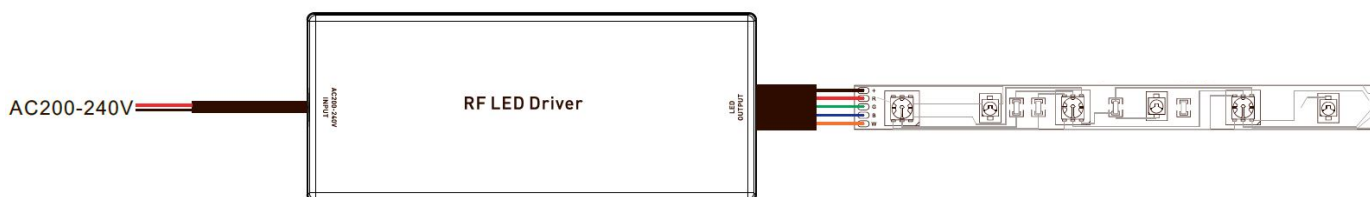

Knapper/funksjoner

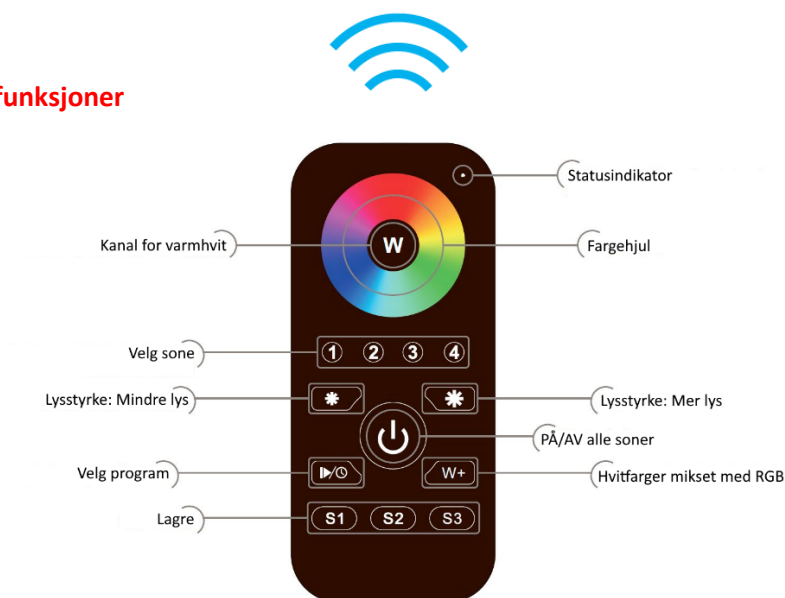

LED Strip

Fargetemperatur	RGB+2700K
Spennning	24V DC
Strømforbruk	14,4 W / m
Lysstyrke	510 lm / m
Antall LED	60 / m
Kuttlenge	100 mm
Ra/CRI	>80
ta	-20° - +50°
Mål (LxBxH)	5000x12x1,2

LED Driver

Inngangsspenning	200-240V AC
Utgangsspenning	24V DC
Strømforbruk	75W Maks
Strømstyrke	4 x 0,78 A
IP grad	IP20
ta	-20° - +50°
Mål (LxBxH)	143x60x34mm

Fjernkontroll

Styresignal	RF
Frekvens	868mhz
Mål (LxBxH)	120x55x17mm

Bruk

Oppsett (oppmelding/avmelding av ny fjernkontroll)

1. Koble til LED stripen og driveren som vist i koblingskjemaet.
2. Aktiver fjernkontrollen ved å trykke på PÅ/AV knappen.
3. Slå på strømmen til driveren.
4. Trykk på en av soneknappene innen 15 sekunder. Først 3 ganger raskt etterfulgt av å holde knappen nede i 3 sekunder.
5. Vellykket tilkobling bekreftes av at LED lyset blinker 2 ganger.



For å melde av en fjernkontroll kobles driveren til strøm. Innen 15 sekunder holdes PÅ/AV knappen inne i 3 sekunder. Vellykket avmelding bekreftes ved at LED lyset blinker 2 ganger.

Merk: Hver fjernkontroll kan styre 4 soner og så mange mottakere som ønskelig. Hver mottaker kan styres av maksimalt 8 forskjellige fjernkontroller.


Dimmerhjul


Velg sone nummer ① ② ③ ④. Velg for eksempel ① og ③, trykk  for å velge lysfarge i sone 1 og 3 i henhold til ønsket farge.

Dimmerknapp


Trykk på dimmerknappen  for å justere RGB lysstyrken ned. Trykk på dimmerknappen  for å justere RGB lysstyrken opp. For å justere den varmhvite lysfargen trykk og hold «W» knappen.

Programknapp og knapp for hastighet


a. Trykk kort på programknappen  for å spille av forhåndsinnstilte program. Trykk én gang for å starte programmet. Trykk igjen for å stoppe det. Neste gang du trykker starter neste program. Det er totalt 10 forhåndsinnstilte program.

Trykk og hold programknappen  for å justere hastigheten i programmene. Første trykk setter farten opp, mens neste trykk på knappen setter farten ned.

W+ Knapp






a. RGB kanalen kan mikse tre ulike nyanser hvitt lys. Varmhvit, naturhvit og kaldhvit. Du kan velge hvitfarge ved å trykke kort på . MERK: Dette er hvitfarger som blandes kun av RGB kanalen.




For eksempel: Trykk én gang—varmhvit, trykk igjen—naturhvit, trykk igjen—kaldhvit, trykk igjen—varmhvit.

b. Trykk 2 ganger raskt på  for å skru av RGB kanalen.

Lagre innstillinger

a. For å lagre en innstilling, gjør følgende:

1. Velg sone ① ② ③ ④.
2. Juster LED lyset med fargehjulet  til ønsket innstilling eller velg program med programknappen .
3. Trykk og hold en av lagre-knappene    i 2-3 sekunder.
4. Vellykket lagring bekreftes ved at LED lyset blinker 2 ganger.

b. For å hente opp en lagret innstilling: Velg sone du ønsker å hente fra ① ② ③ ④ og trykk kort på en av lagre-knappene   .

Sikkerhet

- 1) Produktet skal alltid installeres av en kvalifisert person.
- 2) IP20/68. Dette produktet er beregnet for innendørs bruk. Vennligst unngå direkte sol og regn. Kan også brukes utendørs dersom strømforsyningen er plassert i en IP sertifisert boks.
- 3) Monter alltid denne enheten på områder med god ventilasjon for å unngå overoppheting. Rull alltid ut LED stripen før den kobles til. Bruk av LED stripen på rull kan føre til overoppheting.
- 5) Sikre riktig tilkobling av kabler for å unngå kortslutning. Ikke gjør tilkoblinger mens strømmen star på.
- 6) Vennligst påse at kontakten er godt festet til strømforsyningen.

Garanti

- 3-års garanti fra produksjonsdato. Alle produkter er datostemplet, for eksempel :1125 betyr år 2011, uke 25. Garantien dekker gratis reparasjon eller bytte av enhet ved produksjonsfeil.
- Vi tilbyr teknisk bruker støtte for dette produktet.

Begrenset garanti ved

- Feil bruk.
- Uautorisert fjerning, vedlikehold, modifisering, feil tilkobling eller bytte av komponenter.
- Skader som følge av transport, vibrasjoner etc. etter kjøp.
- Skader som følge av jordskjelv, brenn, lynnedslag, forurensning eller unormal spenning.
- Skader som følge av forsømmelse, upassende lagring ved høye temperaturer og luftfuktighet eller i nærheten av skadelige kjemikalier.
- Oppdatering av produkt.